
% ₹


7 8 8 **1**


AGU 25

~§≂


>§⊗

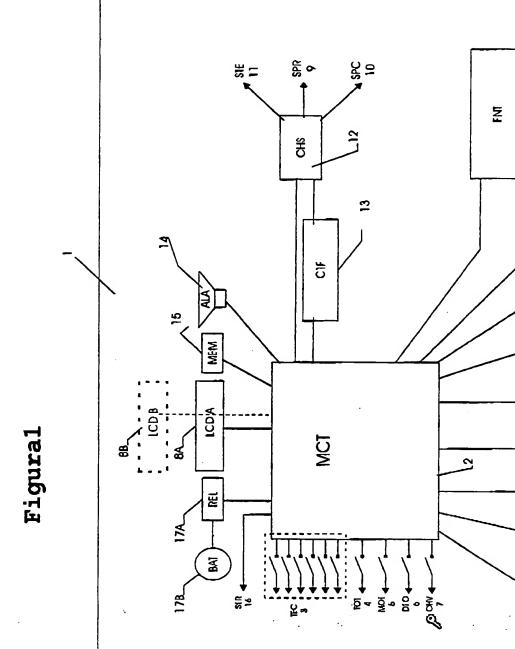


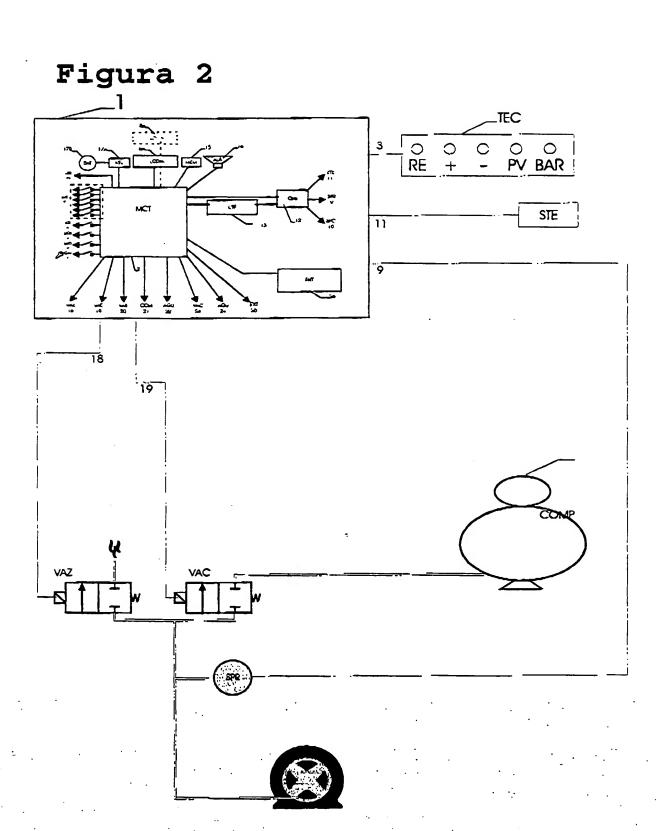

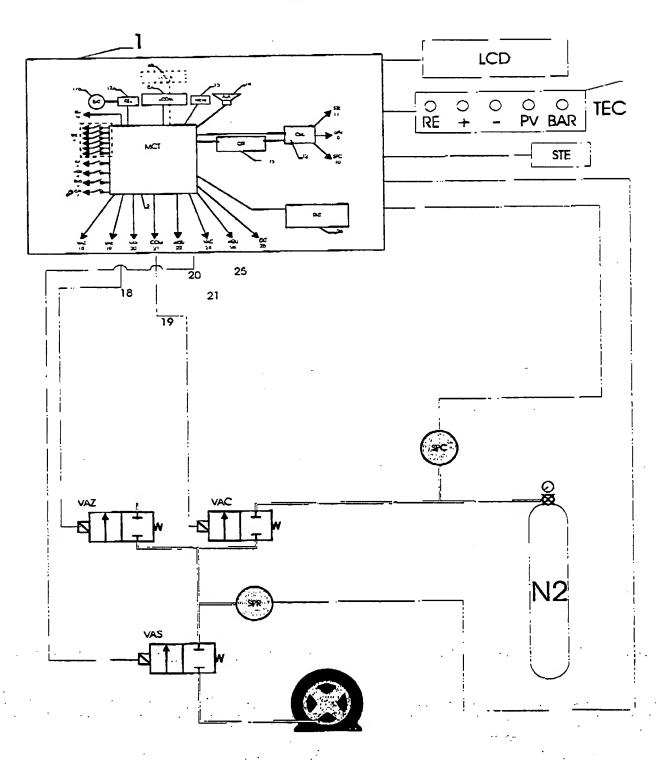


A LA LANGE AND CANADA CANADA

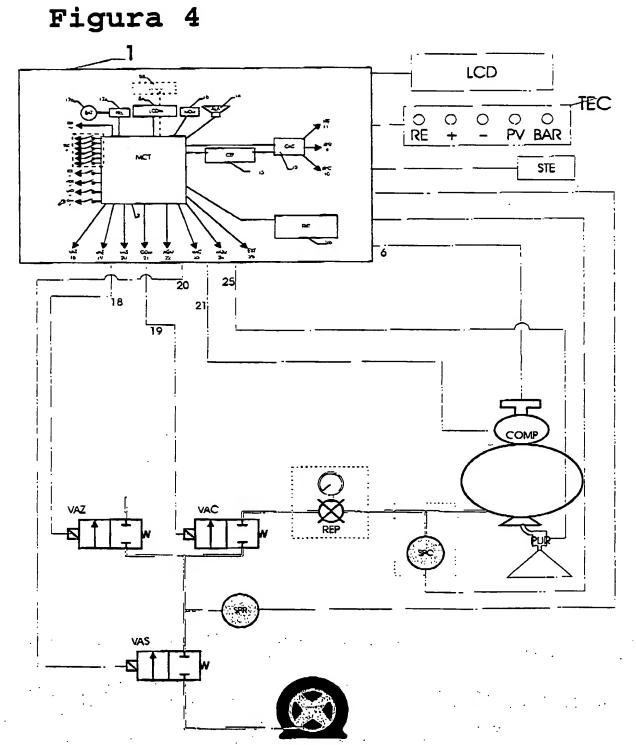




5 / 28

Figura 5

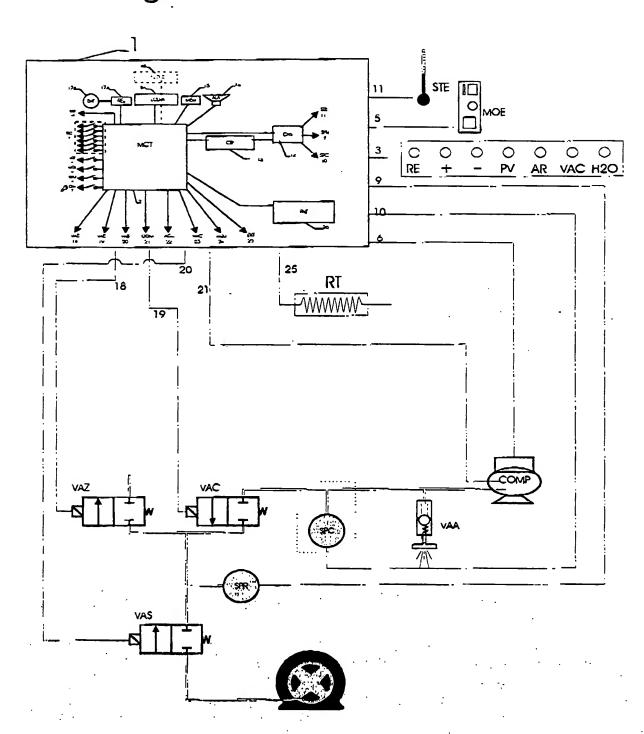



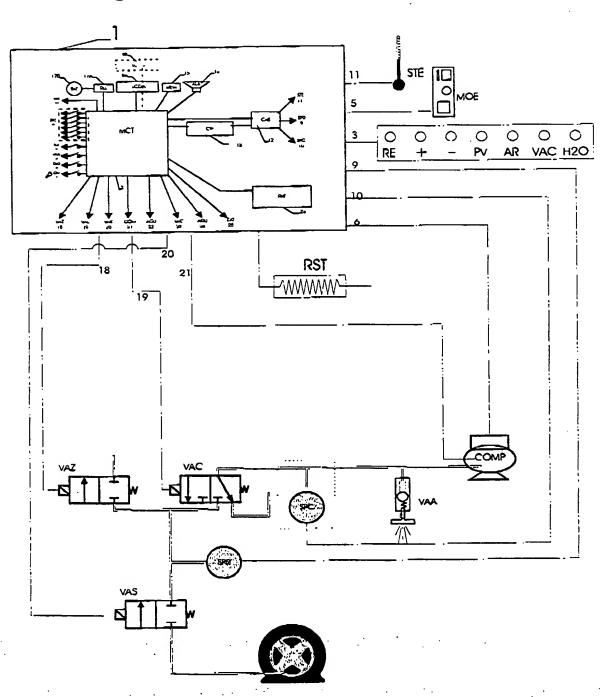

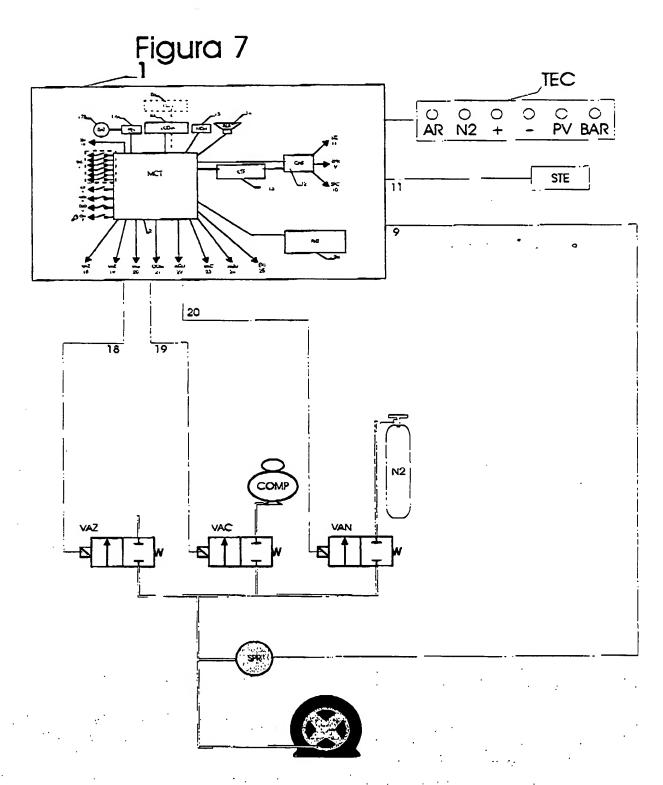


Figura 8

Indicando contagem de tempo

Enchendo- 2'15" pneu 20> 80 psi

Indicando contagem de tempo

Enchendo-1'30" pneu 20> 80 psi

Faitando 1 minuto soa um pequeno toque

Enchendo- 1'00" pneu 20> 80 psi

pneu pronto ecoa o bip

Pronto - 0'00" pneu 20> 80 psi

Tempo total e pressoo anterior do ultiomo enchimento

Duracao 2´15" ant 20> 80 psi

Ao pressionar as teclas + ou - o aisplay volta a:

Pressao Desejada > 81 psi

Figura 9

Aguardando Moeda

Insira Moeda 12/05 10:28 21°C

Moeda inserida

Insira Moéda 0,25 0 min

Moeda inserida

Pressione Start 0,50 3 min

Тесіа Ѕтап

Check Compressor



Figura 10

Insira AGUA-0,25 AR-0,50 VAC-0,75

> Insira Moeda 0,25

Escolha Serviço <u>0,5</u>0


Check Compressor

Aguardando Moeda

Moeda inserida

Moeda inserida

Tecla AR

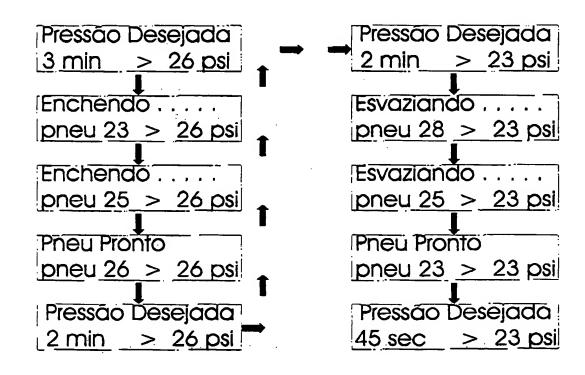

Insira AGUA-0,25 AR-0,50 VAC-0,75

> Insira Moeda 0,25

Escolha Serviço 0,50

Escolha Serviço 0,75

Check Vacuo

Vacuo ON

3 min

Vacuo ON 2 min

> Vacuo ON 59 sec

Aguardando Moeda

Moeda inserida

Moeda inserida

Moeda inserida

Tecks ASPIRADOR

140+52+230+2862=3284 3=C 2=B 8=H 4=D CBHD

> Data: 28/06/00 BHJFJJ

SENHA: CBHDBHJFJJ

28/06/00 #BBHDBHJFJJ#

P=140 V=52 M=230 GT=2862

Aviso de vencimento da aterição

Aferiçao Expira em 15 dias

Contate assistencia

Contate Fabrica tel: XXX-XXXX

Apareino bioqueado

Aferiçao Expirou SistemaBloqueado

Uberação por senha

Digite sua senha p/aferir sistema

Figura A:

Pressione Reset Seja Bem Vindo Pressione Reset
DD/MM HH:MM T°C

Figura B:

Pressão Desejada > 26 psi

Figura C:

Enchendo
Pneu=22 > 28 psi

Esvaziando Pneu=34 > 28 psi

Agura D:

Pneu Pronto Ant=22 >28 psi

figura E

Pneu Vazio ON Pneu=22 > 28 psi

Figura F.

Erro Pneu Ñ Detectado

Figura G:

Desconectado Pneu=25 > 28 psi

Figura H:

Pneus=158 PV=75 Total=2590

#AR=230 #N2=498 T=1862

Figura 14

Pressione Reset Desconecte Pneu

Figura J:

Pressione Reset
* Emergência *

Figura K:

Pressione Reset ER1 Seg.Acionada Pressione Reset ER2 S.Var.Press.

figura L:

Vencido Aferir Ultima- 25/03/96

Figura M:

Selecione AR/N2 28/10 14:02 28°C

Figura N.

Dianteiros-26psi Traseiros -28psi

Figura O:

Pressione Reset PressãoMax-60psi

Figura P.

Pressione Reset Auto Zero Erro

!# ·


Figura 15

Figura Q:

Pressione Reset ER3 Oleo Compr.

Figura F2

Cheques de Sensor de Pressão

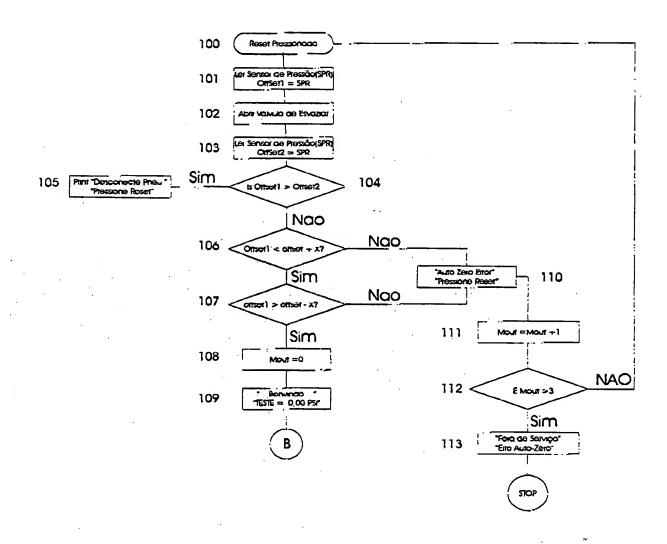

Looping de Espera

FUNÇAO PNEU-VAZIO

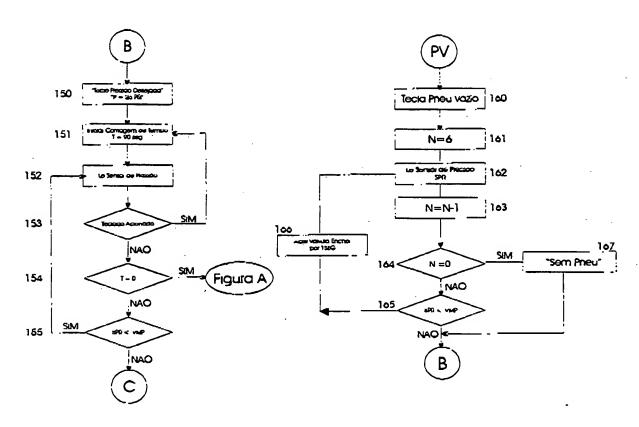


Figura F4


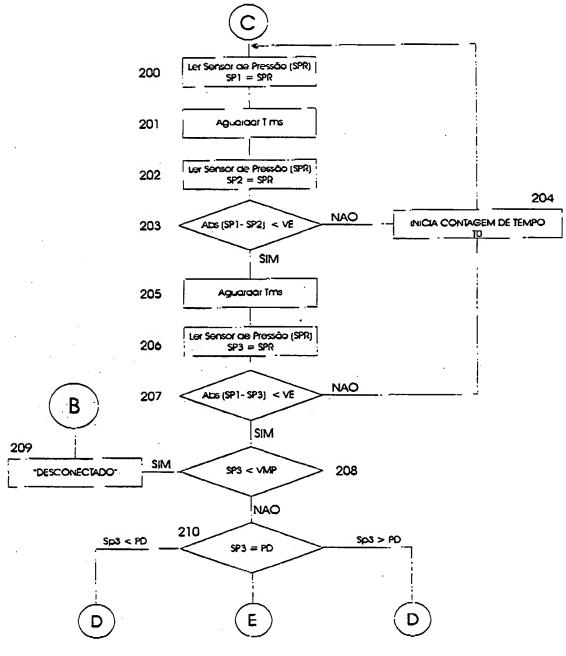



Figura F4A

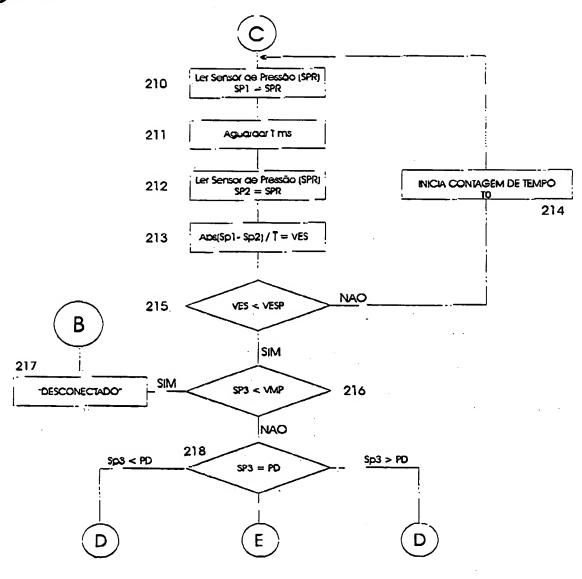

ļ.


ļ.

21 / 28

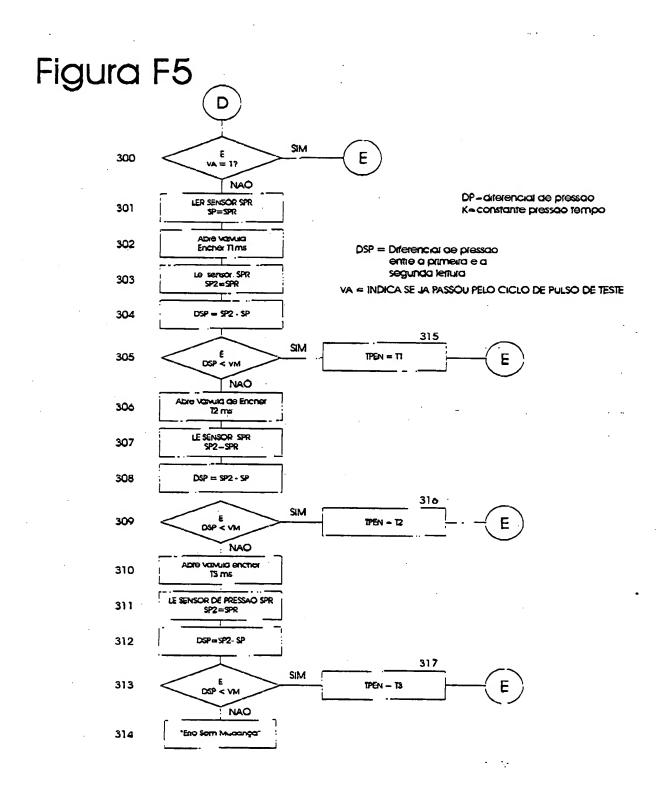


425

ļā.

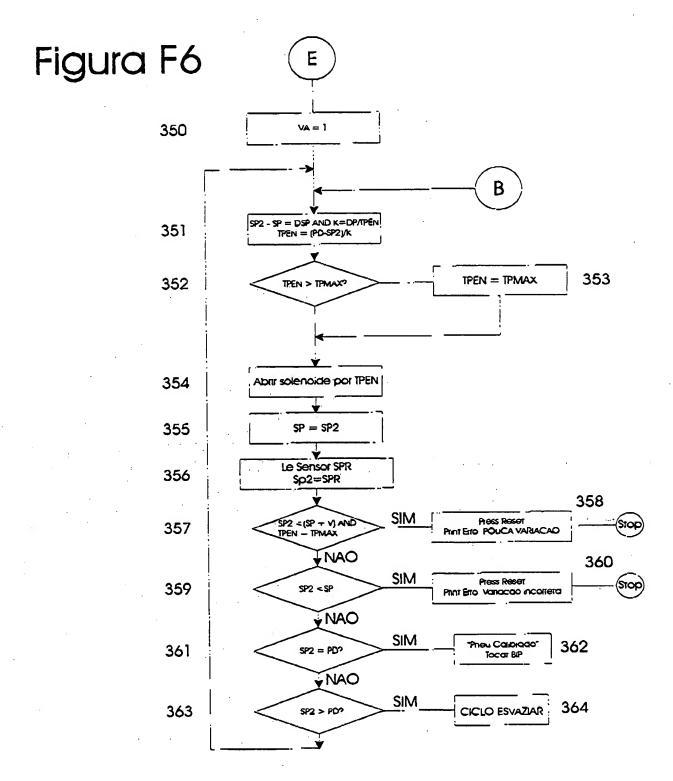



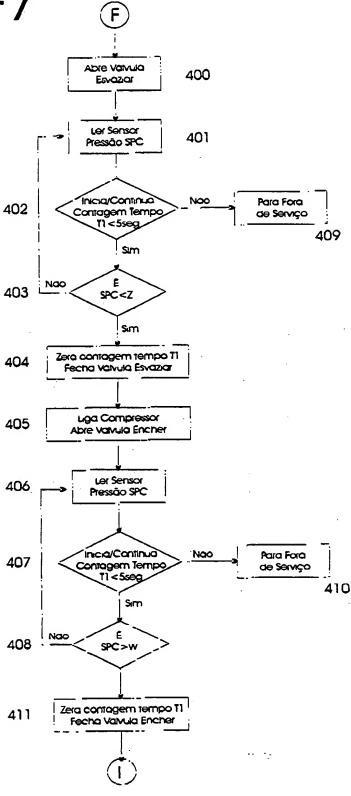


-


ļ


24 / 28

Figura F8

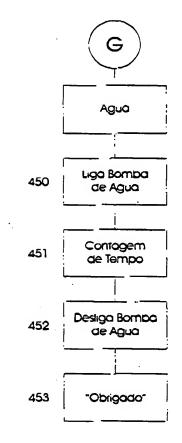



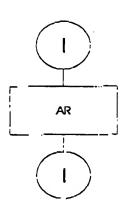




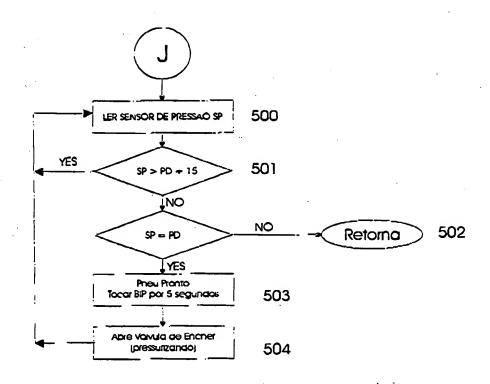


Figura F10

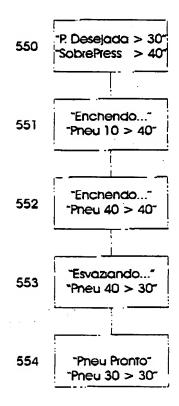

14.


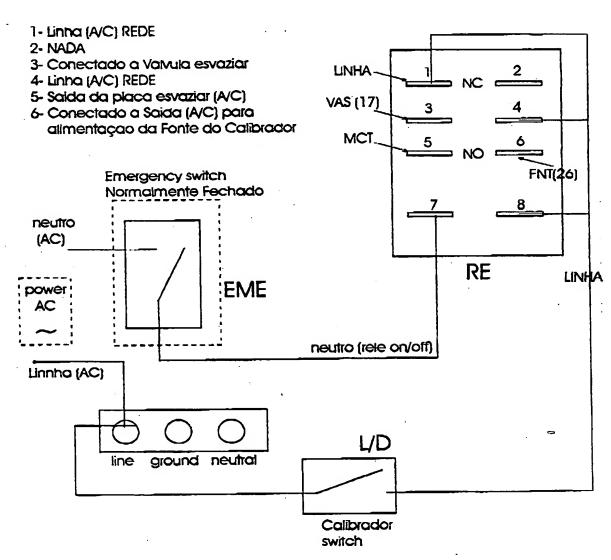


Figura F12

Energizado



Nao Energizado

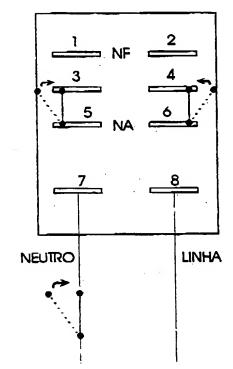